取扱説明書 ラップ用手道具

ラップ用手道具 品番:#68143000 型式:SF258E


1,組立方法

①ベース裏面の蝶ねじを反時計回転方向に回して、ねじロッドがインナーパイプ内で自由に動く様にしてください(図1参照)。

②ねじロッドに付いているロックベースとインナーパイプの位置を合わせて、上からアウターパイプを挿入してください(図2参照)。

③蝶ねじを時計回転方向に回して、インナーパイプとアウターパイプを固定してください。

④ハンドルのネジ部にコアの溝をはめ込んでください。そして、ハンドルを時計回転方向に回して、アウターパイプにねじ込んでください(図3参照)。

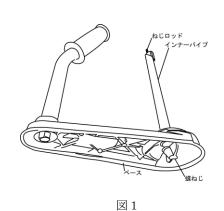


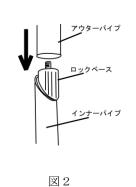




図 3

2,使用方法

- ①ハンドルを反時計回転方向に回して緩め、アウターパイプからコアを取り外してください (図4参照)。
- ②蝶ねじを反時計回転方向に回して緩め、使用するラップの長さに合わせて、アウターパイプを引き出してください。 そして、蝶ねじを時計回転方向に回して、仮止めしてください(図5参照)。
- ③ハンドル側から、ラップを挿入してください(図6参照)。
- ④コアの溝をハンドルとラップの間に挿入して、ハンドルをベース側に押さえながら、蝶ねじを時計回転方向に回して確実に締め込んでください。
- ⑤ハンドルを時計回転方向に回してください。ハンドルの締め付け力により、ラップの張力を調整する事ができます(図7参照)。
- ⑥ハンドル、固定ハンドルを確実に持ち、パレットの積荷時にラップを巻き付けてください(図8参照)。

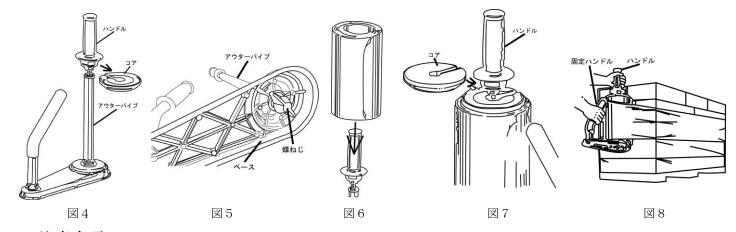

3,注意事項

⚠注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本機の対応ラップ長さは、紙管内径 ϕ 38mmで巾310~470mmまで、紙管内径 ϕ 50mmで巾320~480mまで、紙管内径 ϕ 75mmで巾330~500mまでです。その他のサイズのラップには使用できません。
- ②本機は、簡単にパレットの荷物等にラップを巻く道具です。その他の用途には使用しないでください。
- ③ラップを必要以上に早く回転させないでください。指を挟んだり、火傷をする恐れがあります。
- ④本機へのラップ取り付け時、ハンドルを回して、ラップを強く締め付け過ぎないでください。ベース、コア、ねじロッドの磨耗に繋がります。